MANUAL DE CERRADURA INTELIGENTE

TT LOCK

Cuando reciba la cerradura, presione 123456# para probar si funciona correctamente

Apto para cerradura de puerta de habitación de apartamento, cerradura de puerta de casa, cerradura de puerta de oficina

Botón de configuración de funciones


En el estado de inicialización, toque el botón para agregar la configuración del administrador de Bluetooth; Haga DOBLE clic para ingresar a la configuración de contraseña de administrador; Mantenga presionado alrededor de 3 segundos para restaurar la configuración de fábrica (la contraseña de inicialización es "000#").

Observación: Agregar el administrador de Bluetooth solo se puede realizar en el estado inicializado.

1. Agregar operación de administrador de Bluetooth: Descargue e instale: TTLock" en la tienda de aplicaciones móviles.

TT LOCK

2. Ingrese al registro de la aplicación e inicie sesión en su cuenta de teléfono móvil, haga clic en "+" y seleccione "Bloqueo de puerta" e inicie el Bluetooth en su teléfono al mismo tiempo, luego haga clic en "Siguiente" y active la pantalla de bloqueo al mismo tiempo. agregue el dispositivo buscado y asigne un nombre al bloqueo.

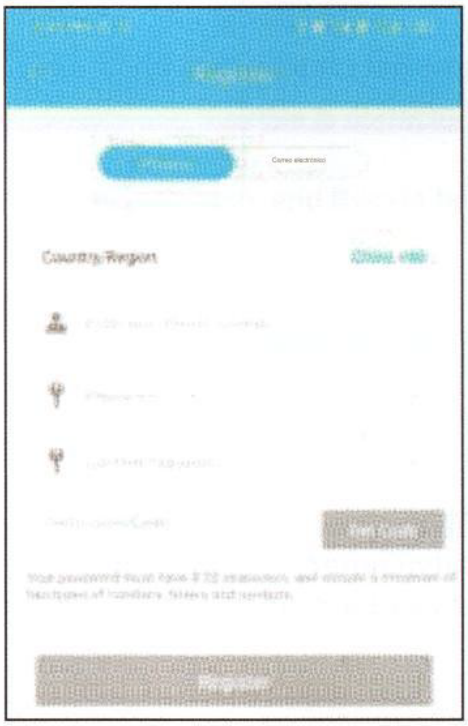






Cambiar nombre de dispositivo



Ahora ingrese a la interfaz y toque la señal de Bluetooth para desbloquear el bloqueo dentro del alcance de la señal de Bluetooth.

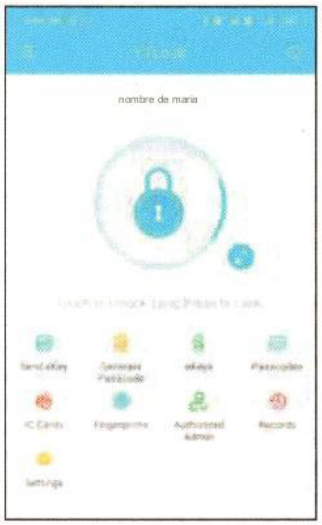

3. Debajo del desbloqueo de Bluetooth hay algunas opciones de operación de funciones, admite la configuración del teléfono móvil con huella digital, contraseña y tarteja IC para agregar y eliminar.





Observación: Las opciones de Generar contraseña fueron configuradas por el usuario, otras opciones de función de contraseña fueron generadas por el sistema automáticamente (la contraseña generada debe activarse dentro de las 24 horas (usándose una vez); de lo contrario, no será válida automáticamente.

Parámetros técnicos

Tensión de trabajo	4 pilas alcalinas (no incluidas)
corriente estática	< 55mA
Desbloquear formas	Huella digital, Tarjeta, Contraseña, Clave (Opcional para aplicación o control remoto)
Corriente de trabajo	<280 mA (impulsión fuerte)
Capacidad de huellas dactilares	≤100
Capacidad de la tarjeta	≤100
Capacidad de contraseña	≤100
Capacidad de control remoto	≤30
Temperatura de trabajo	-10°C~+60°C
Humedad	20%~93%


Grosor de la puerta

Adecuado para puertas de 38 mm a 60 mm de espesor.

Determinar la dirección de la puerta.

Cuando una persona se para afuera de la puerta y abre la puerta con su mano izquierda, eso significa elegir la izquierda abierta.

Las personas que abren la puerta con la mano derecha eligen abrir la derecha.

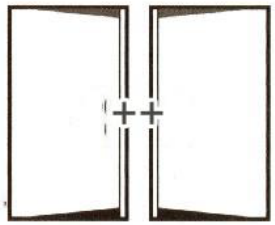


Cambiar la dirección del cuerpo de la cerradura

Al instalar el cuerpo de la cerradura, el pestillo está en el lado superior, el pestillo debajo del pestillo y la superficie inclinada del pestillo mira en la dirección de apertura.

1 Reserve el cuerpo de la cerradura y el pestillo hacia abajo (consulte la imagen 2)

2 Empuje el perno del pestillo más abajo que la placa frontal, el bloque de tope está hacia abajo y gírelo 180 grados (consulte la imagen 2).

3 Empuje el perno del pestillo en el orificio (consulte la imagen 3)

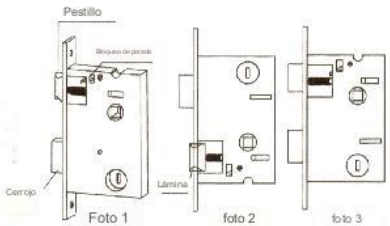


Plantilla de corte


1. Consulte la plantilla con atención para perforar el orificio.

2 Si hay una desviación en el orificio, el cuerpo de la cerradura y el conjunto del panel se colocan en la puerta y el orificio se corrige hasta que sea apropiado.



Instale el cuerpo de la cerradura y la caja de la hebilla

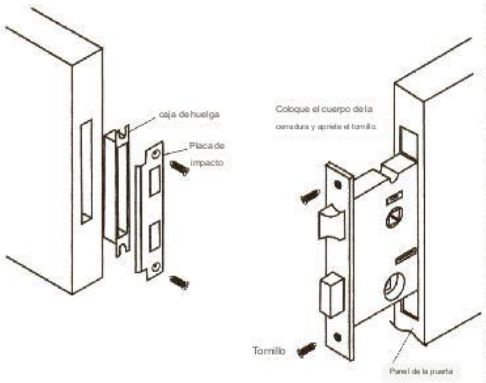

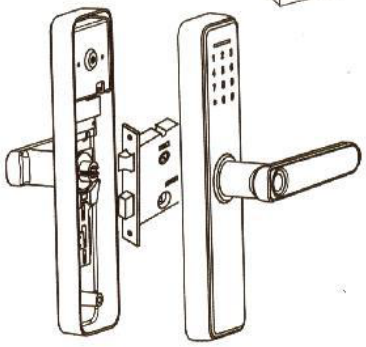

Funciones Configuración de directivas

Función	Directiva
Configuración de contraseña de administrador	* 12 #123456 # Nueva contraseña de administrador # repetir la nueva contraseña de administrador #
Cambiar contraseña de administrador	* 12 # Contraseña de administrador # Nueva contraseña de administrador # repetir la nueva contraseña de administrador #
Cambiar contraseña de usuario	* 10 # Contraseña de usuario # Nueva contraseña # repetir la nueva contraseña #
Agregar administrador de teléfono móvil	* 83 # Contraseña de administrador #
Agregar contraseña/tarjeta IC/huella digital	* 85 # Contraseña de administrador #
Eliminar todas las tarjetas IC	* 69 # Contraseña de administrador #
Eliminar todas las huellas digitales	* 70 # Contraseña de administrador #
Eliminar todas las contraseñas (excepto la contraseña de administrador)	* 71 # Contraseña de administrador #
Alarma a prueba de manipulaciones	Inicio: * 32 # Contraseña de administrador # 1 # Cerrar: * 32 # Contraseña de administrador # 0 # (Si no tiene contraseña de administrador, use 123456 como contraseña de administrador)
interruptor de voz	Chino: * 39 # Contraseña de administrador # 1 # Inglés: * 39 # Contraseña de administrador # 2 # (Si no tiene contraseña de administrador, use 123456 como contraseña de administrador)
Inicio del modo de demostración	Cuando no tenga administrador, ingrese 24679 #
Pruebas de envejecimiento del motor	Cuando no tenga administrador, ingrese 35896 #
Normalmente abierto temporalmente	Después de desbloquear, ingrese 123 #

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su proveedor.

Proveedor:	
Información del contacto:	
Fecha de compra:	
Observaciones:	