

DESPENSA EXTRAIBLE PARA CONDIMENTOS (300 mm)

MANUAL DE INSTALACIÓN



Verifique los accesorios después de abrir el paquete del producto. Primero verifique los objetos físicos y los accesorios correspondientes al diagrama de ensamblaje. Si hay alguna discrepancia, comuníquese de inmediato. Nota: Siempre que no afecte el uso, los accesorios están sujetos a cambios sin previo aviso: la apariencia del producto está sujeta al producto real y el diagrama esquemático es solo como referencia.


Especificaciones:

Código
N3053001H

Ancho x prof x alto
26.4x46x49.5 mm

Módulo
300 mm


Lista de componentes:

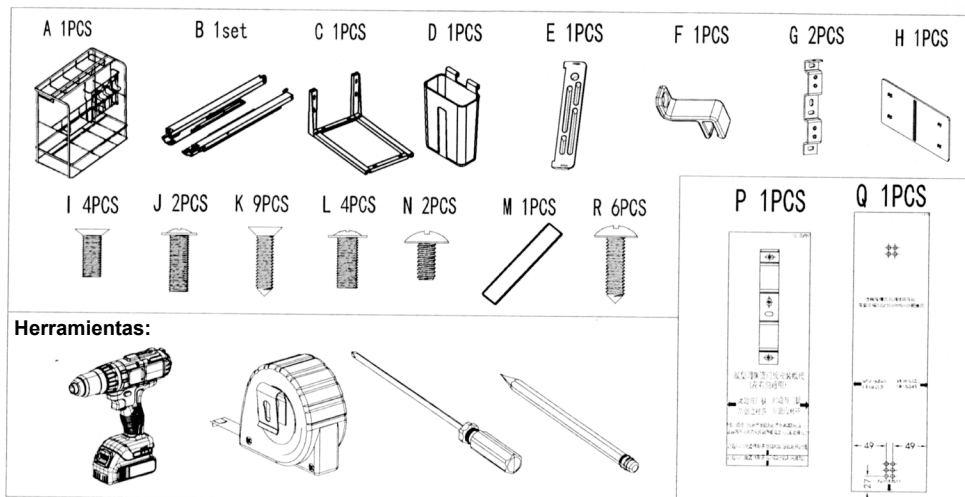


Pasos de instalación:

1. Dimensiones de instalación de las guías. Utilice la plantilla de perforaciones.


Altura de gabinete ≥ 550 mm

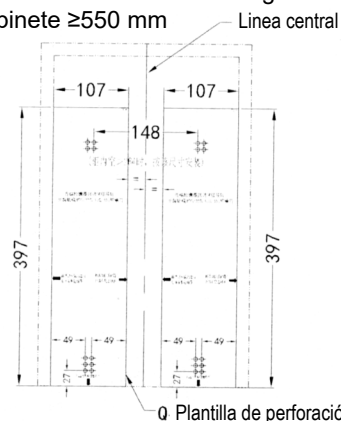

Q Plantilla de perforación

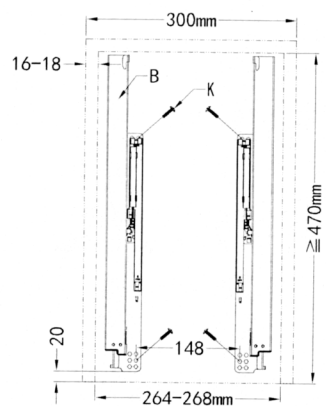


2. Instale la base del soporte del riel guía y fije la base en el riel guía.

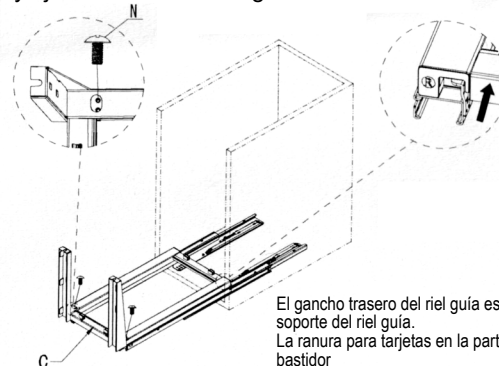

3. Panel de instalación

3a. Dimensiones de instalación de los conectores del panel de la puerta/o instalación rápida de orificios utilizando plantillas.

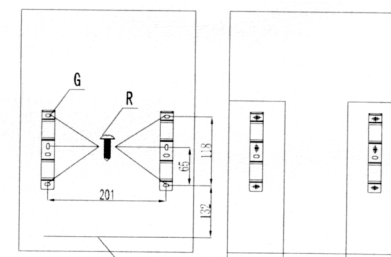


Esta línea es la parte inferior del carril.

3b. Instalación del panel


1) Conecte el panel de la puerta y la base con tornillos como se muestra en la figura y depure el panel de la puerta. El método de depuración es el siguiente:
Tornillo J: se utiliza para ajustar la altura del panel de la puerta.
Tornillo I: se utiliza para ajustar el equilibrio vertical del panel de la puerta.
Tornillo L: se utiliza para fijar la base y el panel de la puerta.

2) Después de completar la depuración, apriete todos los tornillos.

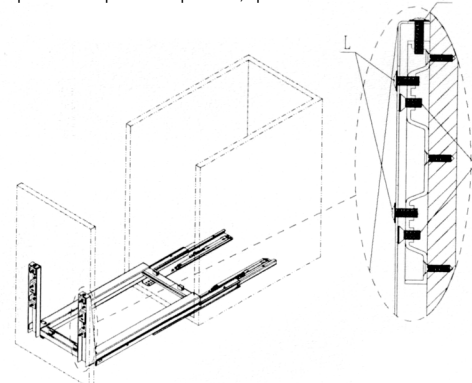


4. Instale el cuerpo de la canasta.

1) Inserte la canasta en la base como se muestra en la imagen y deje que las partículas de goma en la base sujeten la línea del marco inferior de la canasta.
2) Coloque el conector de plástico (F) en el cable plano en la parte superior de la canasta y apriételo con el tornillo (K).

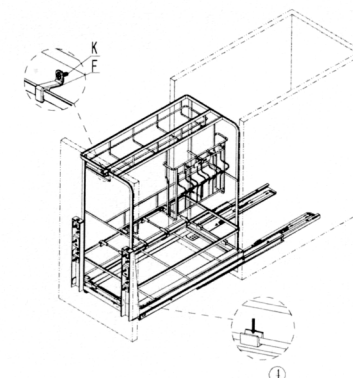

5. Insertar accesorios.

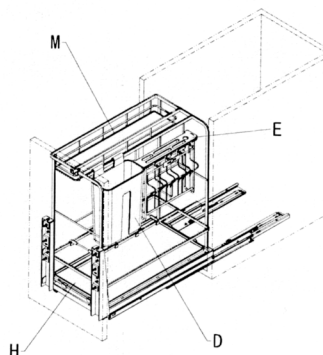

6. Producto final.

