


PANTALONERA EXTRAIBLE MULTIFUNCIÓN

MANUAL DE INSTALACIÓN



Manual de instalaciones

1. Lista de componentes

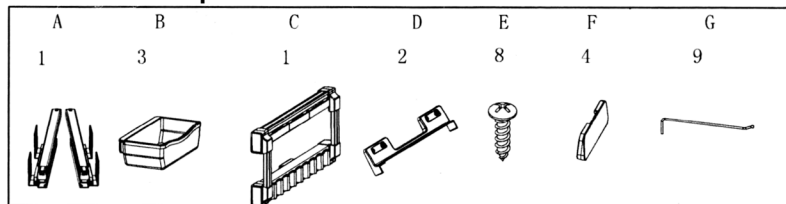


2. Especificaciones


Código	Medida
6051400	400*468*220mm

3. pasos de instalación:

- (1) Instale la cubierta del riel guía
- (2) Instale el riel guía según el tamaño de perforación.

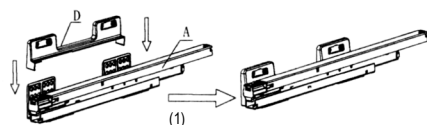

- (3) Instale el soporte en el riel guía y ajuste el soporte para que pueda empujar y tirar suavemente del riel guía. El estándar es para instalación del lado derecho.
- (4) Coloque B y G y cubra el orificio del tornillo con la cabeza F.

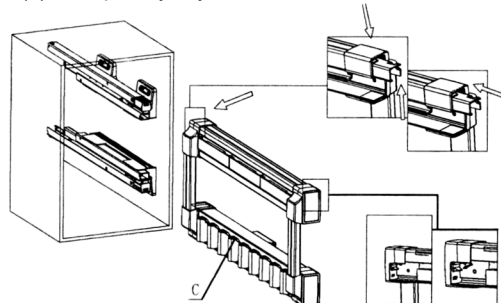

Empújelo hacia adentro hasta que encaje en el orificio de posicionamiento y se bloquee.

(3)

- (5) Si es necesario instalarlo en el lado izquierdo, es necesario desmontar y volver a montar el soporte antes de la instalación, como se muestra en la figura.



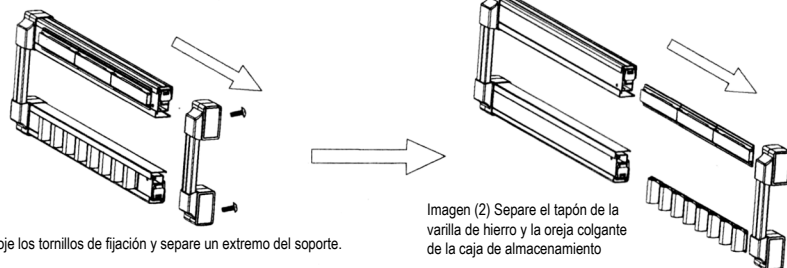


Imagen (1) Afloje los tornillos de fijación y separe un extremo del soporte.

Imagen (2) Separe el tapón de la varilla de hierro y la oreja colgante de la caja de almacenamiento

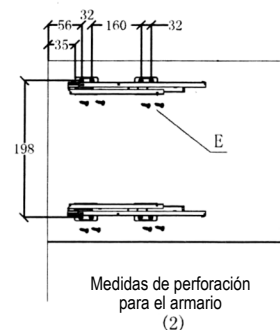

(4) Diagrama de instalación de lado derecho.

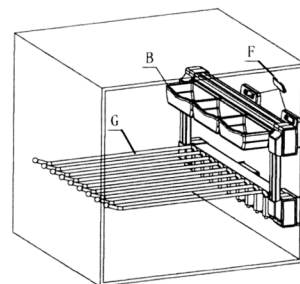

- (6) Reemplace los accesorios superior e inferior.


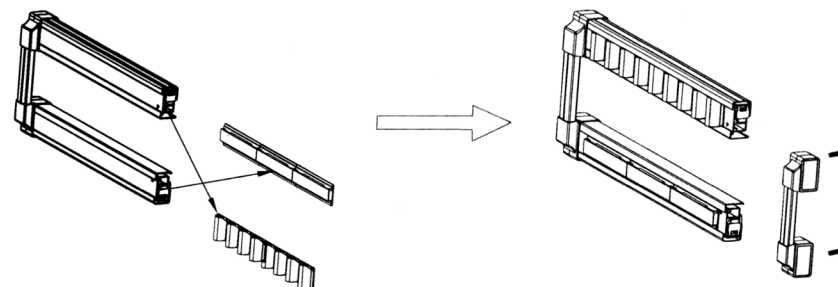


Imagen (3) Cambie el enchufe del poste de hierro y la oreja colgante de la caja de almacenamiento para ensamblar


Imagen (4) Después de cambiar la posición, vuelva a ensamblar un extremo del soporte.

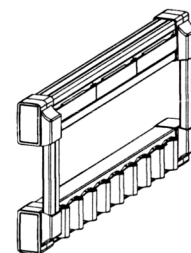

(5) Izquierdo

Voltear el soporte

El soporte montado a la derecha se convierte en soporte montado a la izquierda

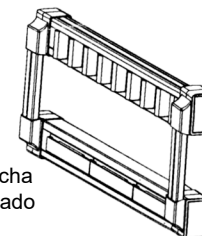

(6) Derecho

- (7) Instale el soporte en el riel guía y ajuste el soporte para que pueda empujar y tirar suavemente del riel guía - instalación izquierda
- (8) Coloque B y G y cubra los orificios de los tornillos con la cabeza F.

- (8) Coloque B y G y cubra los orificios de los tornillos con la cabeza F.

Presione firmemente el cabezal y el riel guía según la dirección, de modo que el microgancho quede pegado al material de aluminio.

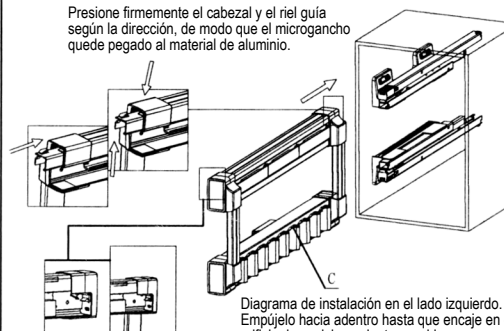


Diagrama de instalación en el lado izquierdo. Empújelo hacia adentro hasta que encaje en el orificio de posicionamiento y se bloquee.

La punta de goma blanca en la parte frontal del riel guía encaja en la abertura cuadrada del tubo.

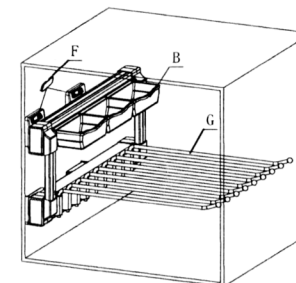


Diagrama de instalación a la izquierda (8)