



BLUGATE 51

Ideal para hotelería y Aribnb

La cerradura Inteligente **Blugate 51** tiene un diseño moderno, combinación de colores sobrios, vidrio templado, apariencia elegante, hermosa y lujosa. Es una cerradura inteligente completamente automática y un excelente producto innovador.

Código: **2584000**

Llaveros tags

Código: **2584650**

Tarjetas RFID blancas

Código: **2584600**



Apertura remota

WIFI-BLUETOOTH



Apertura presencial con tarjeta



Apertura presencial con clave



Apertura mecánica



ESPECIFICACIONES

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Panel frontal: Vidrio templado.

Mortise: Ansi

Clase de desbloqueo: Nivel C.

Apertura de emergencia: Llave mecánica oculta incopiable.

Espesor de puerta: 46-80 mm.

Almacenamiento: Tarjetas y claves ilimitadas.

Medidas: 300 x 75 mm.

Peso: 3 kilos.

Alimentación: 4 pilas AAA.

Duración de la batería: 13 meses (15 interrupciones diarias).

CARACTERÍSTICAS

- Pestillo único
- Traba interior anti pánico
- App
- Registro de entradas
- Apertura remota
- Generar clave temporal
- Generar clave por fecha
- Alarma batería baja
- Carga auxiliar micro USB 2.0




GATEWAY Dispositivo de conexión WIFI; permite la auditoria de las cerraduras electrónicas a distancia, desde cualquier parte del mundo.



Por más información: www.fulllocksystem.com.ar

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

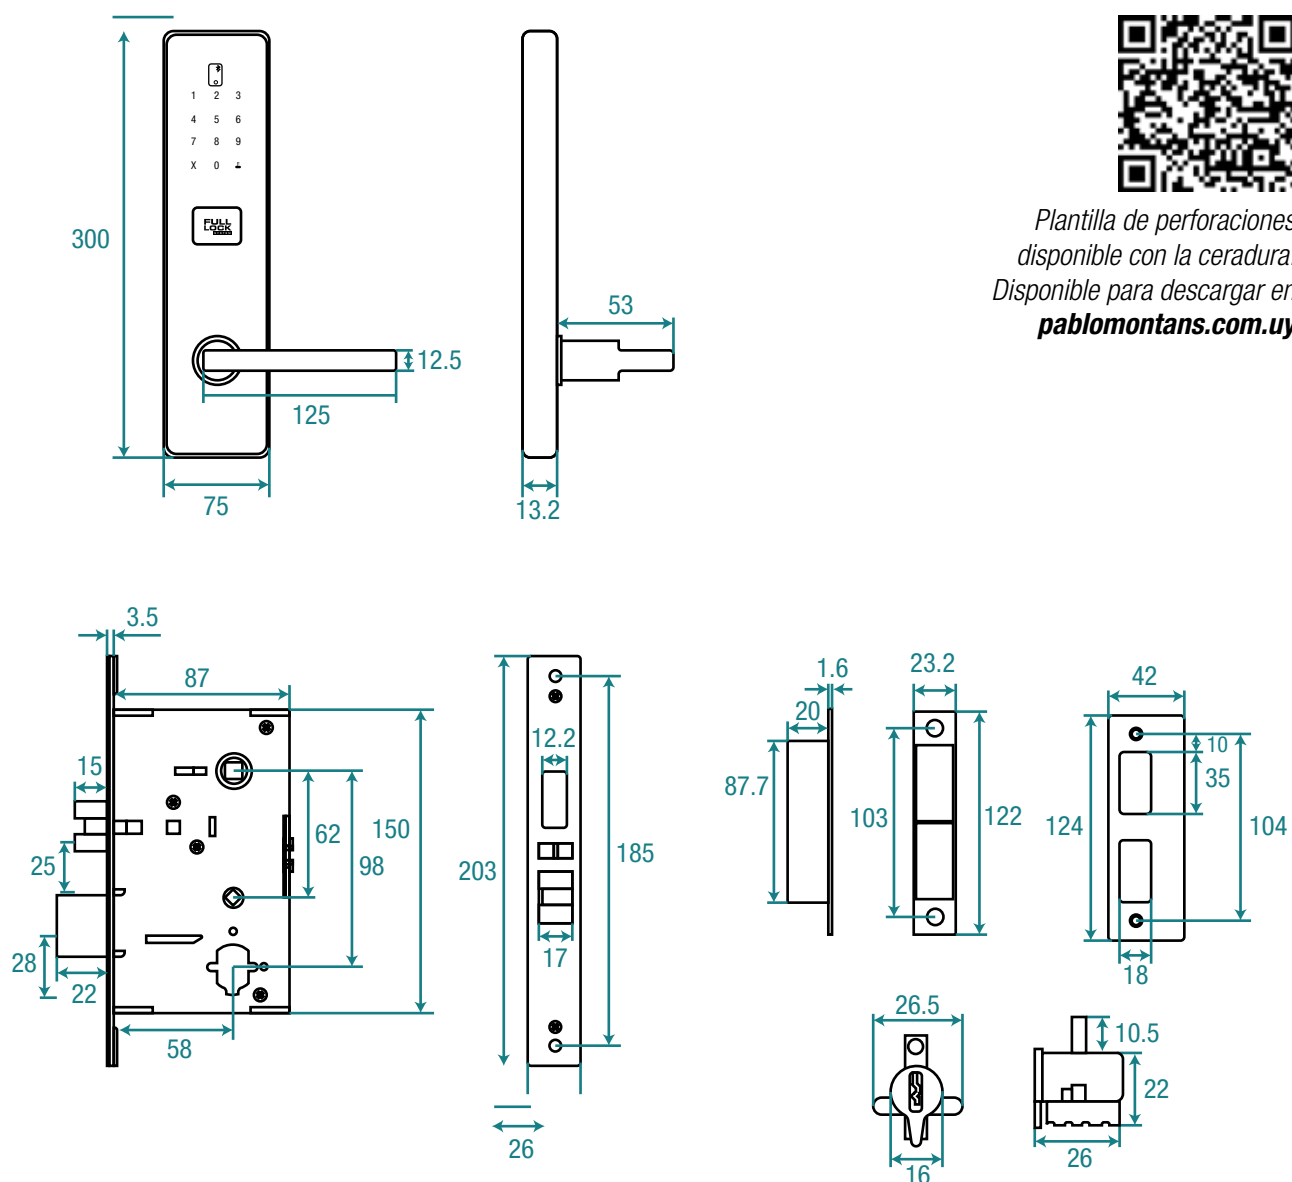

Plantilla de perforaciones
disponible con la ceradura.
Disponible para descargar en
pablmontans.com.uy

COMPONENTES



Blugate 51
interior y exterior



Mortise



Recibidor



2 llaves



Cilindro



Plantilla de
perforaciones



Elementos de
fijación





➤ Registro e inicio de sesión

Registra una cuenta usando un número de celular o correo electrónico. El código de verificación se enviará al móvil del usuario o correo, y el registro será exitoso. Se deberán ingresar los datos que se solicitan (país, contraseña alfanumérica de al menos 6 caracteres, código de verificación, número de celular, correo).

Conectar la cerradura con la APP TTLOCK

Una vez creada la cuenta, buscar la cerradura y agregarla tocando la figura de door lock, y pulsar *"add lock"*. La cerradura aparece en pantalla del celular. Pulsar en el icono *"+"*". Finalizar presionando en *"completar"*.

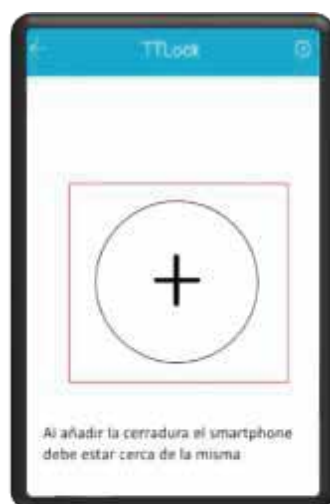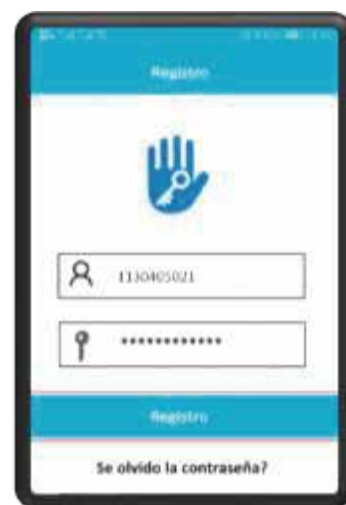

Los datos necesitan cargarse cuando la red está disponible para completar todo el proceso.

La actualización debe hacerse a través de bluetooth junto a la cerradura.

Configuración de preguntas de seguridad

En el perfil se encuentra la opción.

Al iniciar sesión en un nuevo dispositivo, el usuario puede autenticarse a sí mismo respondiendo las preguntas.

Formas de identificar

Hay dos formas de verificación de seguridad:

- Código a través del número de cuenta.
- Responder una pregunta.

Si en la cuenta se establece la verificación *“responder la pregunta”*, luego habrá una opción de *“verificación de preguntas de respuesta”*.

➤ Administrador autorizado

El administrador principal puede asignar administradores autorizados de forma temporal o permanente. Estos últimos podrán gestionar las eKey, códigos de acceso, huellas dactilares y tarjetas rf.

- Presionar “+” en el menú de *“administrador autorizado”*.
- Ingrese cuenta del usuario elegido (teléfono móvil o correo).
- Asigne el nombre del administrador y finalice.

El administrador principal es quien vincula con la cerradura por primera vez.

Todos los registros de los administradores autorizados serán visibles para el administrador principal.

Si embargo, el administrador autorizado por el propietario de la cerradura no puede autorizar a otros.



➤ Gestión de claves


Presione en la cerradura que mostrará el tiempo limitado de ekey.

Ekey de tiempo limitado: la ekey es válida para especificar hora y día.

Clave permanente: la clave se puede usar de forma permanente.

Ekey de un solo uso: la ekey se eliminará automáticamente, una vez que ha sido utilizada.

Ekey cíclico: puede ser re-usado dentro de un período específico de tiempo, incluyendo tiempo diario, tiempo semanal, tiempo de fin de semana.

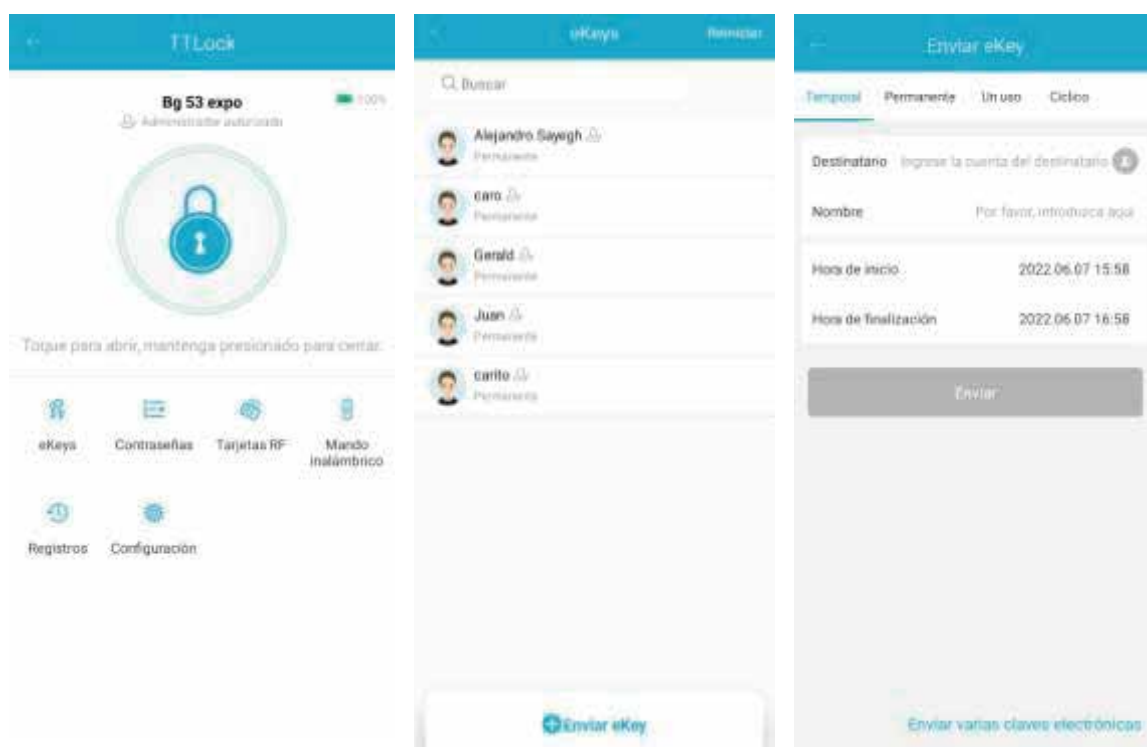

➤ Contraseñas

La contraseña de tiempo limitado puede tener una caducidad de mínimo una hora, y máximo de tres años. Si el período de validez es dentro de un año, el tiempo puede ser exacto a la hora; si la validez es más de un año, la precisión es mes.

Cuando la contraseña de tiempo limitado es válida, debe ser usada dentro de las 24 horas. De lo contrario, automáticamente expira.

Contraseña de acceso único: El código de acceso único solo se puede usar una vez, y está disponible por 8 horas,

Contraseña de acceso cíclico: La contraseña cíclica se puede reutilizar dentro de un determinado período de tiempo, incluido el tipo diario, el tipo de día de la semana, tipo de fin de semana, etc.

Contraseña personalizada: El usuario puede establecer cualquier contraseña y período de validez.

Todos los códigos de acceso generados se pueden ver y administrar en el administrador de contraseñas. Esto incluye el privilegio de cambiar contraseña, borrado, reset y desbloqueo.

Apertura mediante código compartido:

Presionar en  y establecer el tiempo que quiere que esté disponible esta contraseña para activar la apertura. Señalar la hora de inicio/finalización en caso de ser necesario. Para mayor seguridad podrá asignar un nombre al código que generará para tener registro dentro de la app.

Una vez generada la contraseña, puede compartirla mediante sms, email, Messenger o WharsApp.

Desbloqueo por contraseña de administrador

Presionar en  (configuración) y luego en “basics” o “esencial” para ver la contraseña del administrador. Colocar la contraseña en el teclado y presiona # para desbloquear.

Administrador de ekey

El celular del administrador tiene el derecho de congelar, borrar, autorizar y renombrar cualquier llave que ha sido enviada.

Presionar en  y luego en . Podemos seleccionar “clear ekeys” (borrar), “reset key” (restablecer) o “send ekeys” (enviar) dependiendo de las necesidades.

Presionar en  y luego en . Podemos seleccionar “reset passcode” (reiniciar), o “send passcode” (enviar) de acuerdo a las necesidades.

Si solo necesitas administrar algunas llaves, presionar en la que se quiere modificar y después en “freeze” (congelar), “delete” (borrar) o “authorize” (autorizar).

➤ Desbloquear a través de Bluetooth

El usuario de la aplicación puede accionar la puerta mediante Bluetooth, y también puede enviar el ekey Bluetooth a cualquier persona para desbloquear por aplicación.

Presione en el botón redondo en la parte superior de la página para desbloquear la puerta.

La señal bluetooth tiene una cierta cobertura, utilice la aplicación dentro del área determinada.

Apertura remota con llave Bluetooth

Presionar en  para enviar una ekey a otros usuarios registrados en la aplicación. El usuario a quien se le comparta la ekey podrá realizar apertura remota mediante Bluetooth. Ingresar en “destinatario” el correo electrónico o número de celular con el cual se registró en la app. Ingresar el nombre de usuario y determinar el tiempo de duración (hora de inicio/finalización) de la ekey. Presionar en “enviar”.

Apertura por Bluetooth


Cuando el celular y la cerradura estén conectados mediante la app, presionar en  para realizar la apertura desde su celular mediante la app. El celular tiene que estar en un rango máximo de 5 metros.

➤ Tarjetas RFID

Se pueden configurar de forma permanente, temporal o cíclica desde la app.

Dentro del menú “tarjetas rf”, ir a “agregar tarjetas rf”, seleccionar “permanente”, “temporal” (indicar hora de inicio/finalización) o “cíclica”.


Luego, acercar la tarjeta rf al teclado de la cerradura cuando esta lo indique.

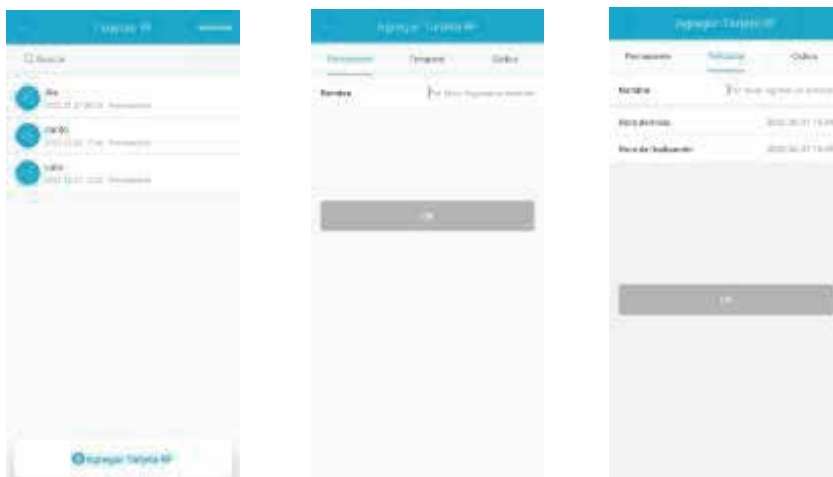

➤ Huella dactilar

Se puede configurar de forma temporal o permanente desde la app.

Ir al icono “*huella dactilar*”, luego seleccionar “*añadir huella digital*”. Y elegir “*permanente*” o “*temporal*”. Asignar nombre y “*hora inicio/finalización*”. Presione “*iniciar*” y coloque su dedo en el sensor de huella 4 veces (hasta completar). Se recomienda hacer la operación dos veces para un mismo dedo. De esta manera aumenta el patrón de reconocimiento al doble.

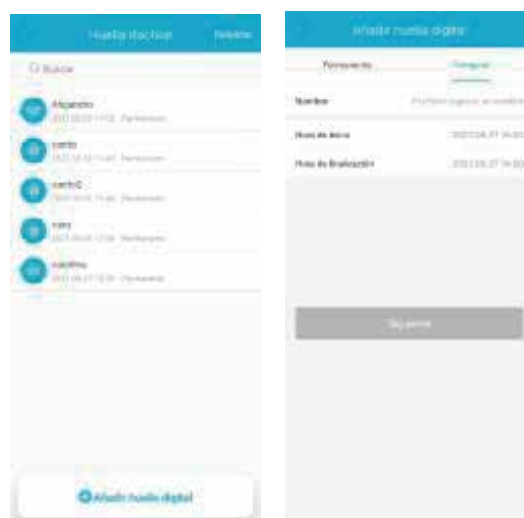

Administración de huella dactilar:

Presionar en . Podemos escoger “*clear fingerprint*” (borrar), o “*add fingerprint*” (añadir).

Si solo necesitas administrar algunas llaves, presiona en las que quieres modificar y después en “*freeze*”, “*delete*” o “*authorize*”.

➤ Apertura remota

Le permitirá dar acceso desde su celular cuando esté fuera del alcance de la cerradura. Requiere la instalación del dispositivo de apertura remota GATEWAY y estar conectado a la red Wifi de la habitación, edificio o casa donde esté ubicada la cerradura (la distancia de la cerradura al Gateway no puede superar los 10 metros).

Después presionar en para detectar el control remoto correspondiente.

Agregar Gateway (opcional)

Permite al usuario administrar el acceso a su cerradura de forma remota desde cualquier lugar del mundo. Para esto, el Gateway debe instalarse a máximo 10 metros lineales, sin obstáculos.

Conecte el Gateway a la energía con el cable USB. Luego el dispositivo empezará a indicar que está energizado con parpadeos led.

1. Ir al menú general.
2. Seleccionar “Gateway”.
3. Seleccionar “G2”.
4. Presionar en “+”.
5. Agregar Gateway
6. Configurar red.

FULL LOCK

SYSTEM