

BISAGRA OCULTA 3D


MANUAL DE INSTALACIÓN

NUOMI




BISAGRA OCULTA 3D

1. Tamaño del producto

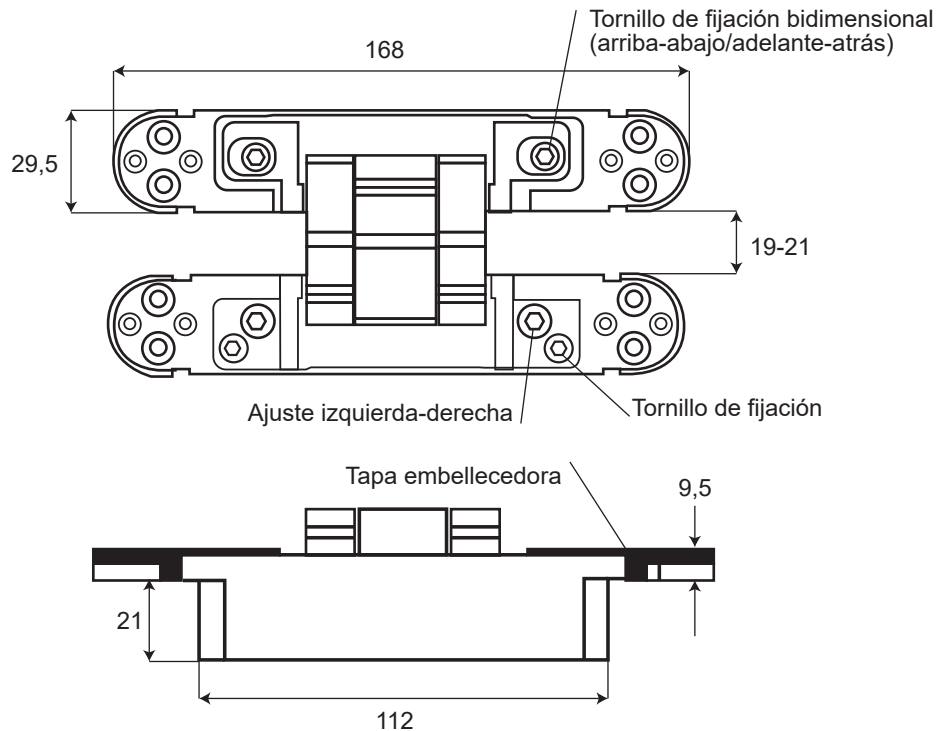

2. Mecanizado para instalación

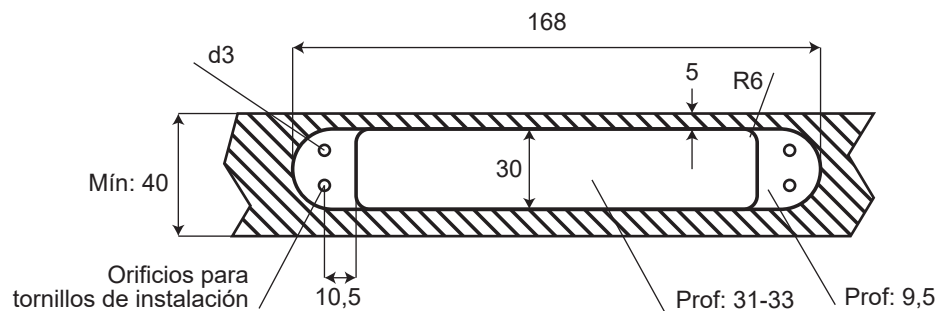

3. Funciones del producto

- Balancín engrosado, confeccionado en aleación de aluminio de calidad aeronáutico. Más seguro y confiable.
- Instalación oculta, lo que otorga una terminación más moderna, minimalista y amigable con el espacio.
- Sin distinción entre instalación izquierda y derecha, por lo que son fáciles de colocar.
- Ajustable tridimensional. Permite regular desajustes de desnivel a la hora del montaje.
- El limitador ranurado patentado facilita la instalación;

4. Situación de uso

Capacidad de carga por unidad: 40 kg.


Indicada para puertas de madera y puertas invisibles. El número de bisagras se determina en función del peso y tamaño de la puerta.

Menos de 80 kg: 2 bisagras.

Menos de 120 kg: 3 bisagras.

5. Características del producto


Todos los componentes son confeccionados en **aleación de aluminio**. A diferencia de los productos tradicionales existentes en el mercado, que utilizan materiales de fundición a presión de aleación de zinc con una dureza insuficiente y una baja resistencia al impacto. La vibración al cerrar la puerta puede provocar roturas fácilmente, lo que no favorece el uso práctico.

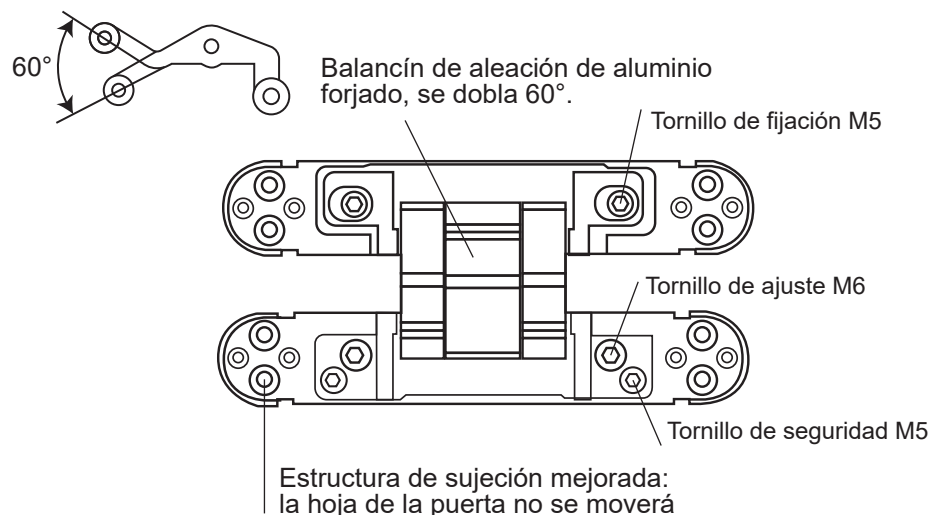

6. Instalación de bisagras

a. Ajuste el ángulo de apertura de la bisagra a más de 70°, incrustela en la hoja ranurada de la puerta y fíjela con tornillos para madera 5x30.

b. Inserte la hoja de la puerta con bisagras en el marco de la puerta ranurada y fíjela con tornillos para madera 5x30 para conectar la hoja de la puerta al marco de la puerta.

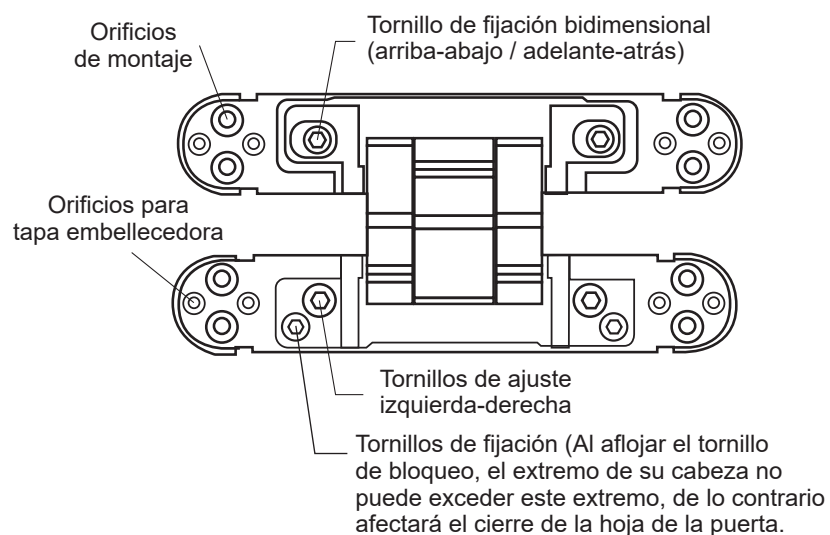

7. Ajuste el espacio de la puerta

a. Ajuste la hoja de la puerta hacia arriba y hacia abajo. Inserte un espaciador adecuado entre la parte inferior de la hoja de la puerta y el suelo. Utilice una llave hexagonal de 4 mm para aflojar todos los tornillos de bloqueo de las bisagras instaladas en la misma hoja de la puerta. Utilice una herramienta adecuada para insertarla en el espacio entre la hoja de la puerta y el suelo para mover la hoja de la puerta hacia arriba y hacia abajo hasta la posición adecuada, ajustable ($\pm 2,5$ mm). Apriete todos los tornillos de bloqueo (de lo contrario, la hoja de la puerta se moverá hacia abajo y rayará el piso durante el uso futuro).

b. Ajuste de la hoja de la puerta hacia adelante y atrás. Primero afloje los dos tornillos de fijación bidimensionales de una de las bisagras, ajuste la posición de la hoja de la puerta y luego bloquéela (rango ajustable $\pm 1,5$ mm). Luego afloje los dos tornillos de fijación bidimensionales de la otra bisagra, ajuste la posición de la hoja de la puerta y luego bloquéela. Después de ajustar el espacio de la puerta, apriete todos los tornillos de bloqueo (para evitar ruidos anormales durante el uso).

▲ Nota: Una bisagra debe estar bloqueada antes de poder ajustar la otra. No se pueden aflojar todas las bisagras, de lo contrario la hoja de la puerta caerá al suelo;

c. Ajuste de la hoja de la puerta hacia la izquierda y hacia la derecha (ajuste del espacio de la puerta) Primero use una llave hexagonal de 4 mm para aflojar los dos tornillos de bloqueo en la misma bisagra. Luego use una llave hexagonal de 4 mm para girar el tornillo de ajuste y cambiar el tamaño del espacio de la puerta. El rango ajustable es de 1,5 a 6,5 mm.

▲ Nota: Los ajustes en ambos lados de la misma bisagra deben ser lo más iguales posible, y las alturas en ambos lados no deben ser diferentes, de lo contrario la vida útil de la bisagra se verá afectada. Después de ajustar el espacio de la puerta, apriete el tornillo de bloqueo (para evitar ruidos anormales durante el uso).

d. Tapa embellecedora. Una vez completada la instalación, intente abrir y cerrar la puerta varias veces para confirmar el efecto. Alinee la tapa con el panel de bisagras y presiónela firmemente.